Samsung M8800
Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Klepněte na **Menu** → **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Menu**, potom **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014450.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Přehrává video DivX® až do rozlišení 320 x 240 bodů. Může přehrávat video DivX® až do rozlišení 720 x 480 bodů.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Nejdříve vygenerujte registrační kód DivX VOD pro přístroj a odešlete jej během registrace. [Důležité: obsah DivX VOD je chráněn systémem DivX DRM (Digital Rights Management), který umožňuje přehrávání jen registrovaným zařízením s certifikací DivX.

Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, který není autorizován pro váš přístroj, zobrazí se zpráva „Chyba autorizace“ a obsah se nepřehraje.] Další informace naleznete na adrese www.divx.com/vod.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 1

Bezpečnostní upozornění 1
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 6

Představení vašeho mobilního telefonu 10

Vybalení 10
Rozvržení telefonu 11
Tlačítka 12
Displej 13
Ikony 14

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 16

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie .. 16
Nabíjení baterie 18
Vložení paměťové karty (volitelné) 19

Používání základních funkcí 21

Zapnutí a vypnutí telefonu 21
Přístup k menu 22
Přepínání aplikací 22

Používání miniaplikací 22
Upravte si telefon 23
Používání základních funkcí pro volání ... 24
Odesílání a prohlížení zpráv 25
Přidání a vyhledání kontaktů 29
Používání základních funkcí fotoaparátu . 30
Poslech hudby 32
Procházení webu 34

Používání pokročilých funkcí 35

Používání pokročilých funkcí pro volání .. 35
Používání pokročilých funkcí kontaktů 37
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 38
Používání pokročilých hudebních funkcí . 39

Používání nástrojů a aplikací 43

Používání bezdrátové funkce Bluetooth .. 43
Aktivace a odeslání zprávy SOS 45
Aktivace mobilního stopaře 46
Zobrazení displeje telefonu na televizoru 46
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 47
Úpravy obrázků 47
Tisk obrázků 50
Úpravy videa 51
Synchronizace dat 54
Používání čtečky RSS 54
Používání Java her a aplikací 55
Vytvoření a zobrazení světových hodin ... 56
Nastavení a používání budíku 57
Používání kalkulačky 58
Převod měn nebo jednotek 58
Nastavení časovače 58
Používání stopek 58
Vytvoření nového úkolu 59
Vytvoření textové poznámky 59
Vytváření nákresů 59
Správa kalendáře 60

Řešení problémů a

Rejstřík d

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

WARNING

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,734 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace produktu

(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Tato značka na produktu nebo příslušné dokumentaci označuje, že by produkt po dovršení životnosti neměl být likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili poškození životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak opakované využití zdrojů.

Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad, na kterém získají informace o tom, kam mohou tento produkt odnést k ekologické recyklaci.

Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci směšován s jiným odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

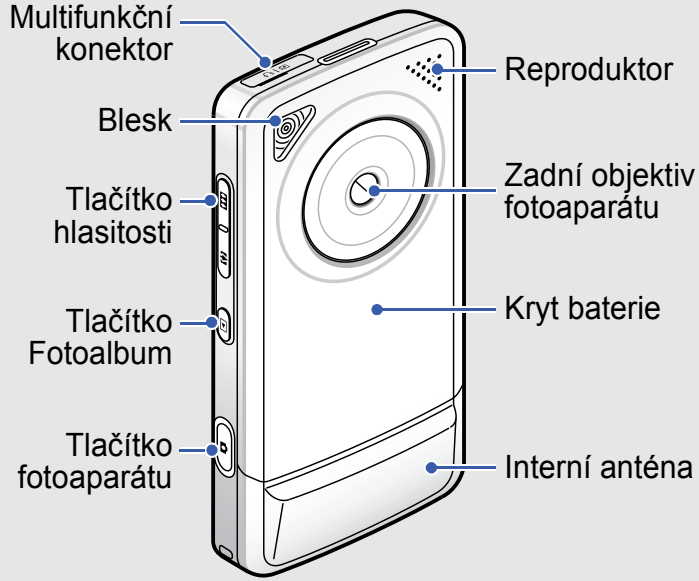

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je můžete stisknutím [**Hold**].

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
Zpět	V režimu menu návrat do předchozí úrovně
Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje návrat na hlavní obrazovku nebo návrat telefonu do základního režimu
Přepínání aplikací	Stisknutím a podržením otevřete okno pro přepínání aplikací, pomocí kterého lze přejít k jiné aplikaci bez ukončení aktuální aplikace

Tlačítko		Funkce
HOLD	Podržet	Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
	Fotoalbum	Stisknutím a podržením v základním režimu zobrazíte fotografie
	Fotoaparát	V základním režimu zapnutí fotoaparátu (stisknutí a podržení); v režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa; na obrazovce pro volání zahájíte videohovor (stisknutí a podržení)

Displej

Displej telefonu se skládá z následujících oblastí:

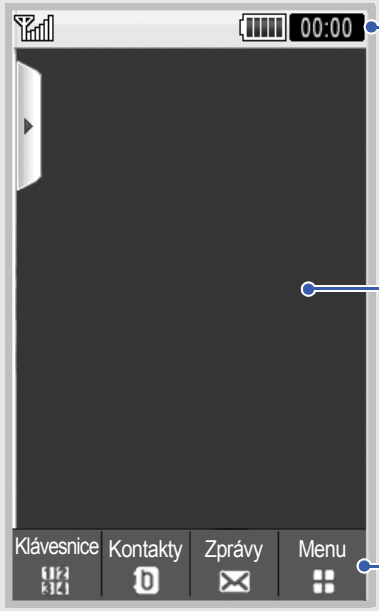

Řádek ikon

Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část

Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řádek kontextových tlačítek

Zobrazuje aktuální akce přiřazené každé oblasti

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Přenos dat v síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Přenos dat v síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Přenos dat v síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Přenos dat v síti HSDPA
	Probíhá hlasový hovor

Ikona	Definice
	Probíhá videohovor
	Je vložena paměťová karta
	Je aktivní budík
	Procházení webu
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Synchronizováno s počítačem

Ikona	Definice
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva
	Nová video zpráva
	Složka SMS je zaplněna
	Složka MMS je zaplněna
	Složka e-mailů je zaplněna
	Hlasová pošta je zaplněna
	Složka zpráv push je zaplněna

Ikona	Definice
	Složka konfiguračních zpráv je zaplněna
	Je aktivní Normální profil
	Je aktivní Tichý profil
	Je aktivní profil Automobil
	Je aktivní profil Schůzka
	Je aktivní profil Venku
	Je aktivní profil Offline
	Stav baterie
	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Abyste mohli používat služby v síti UMTS, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

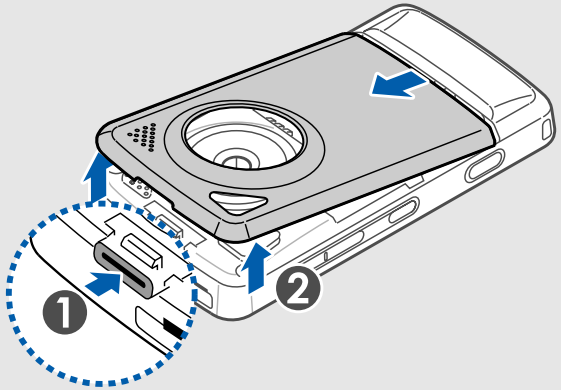

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [☎].

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

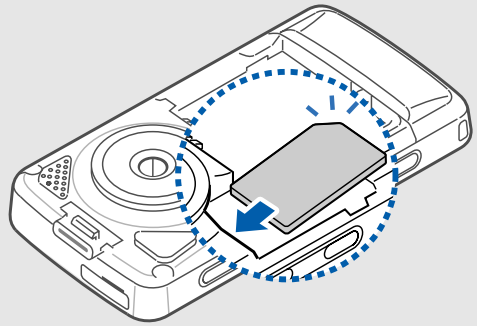

Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů. Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.

3. Vložte baterii.

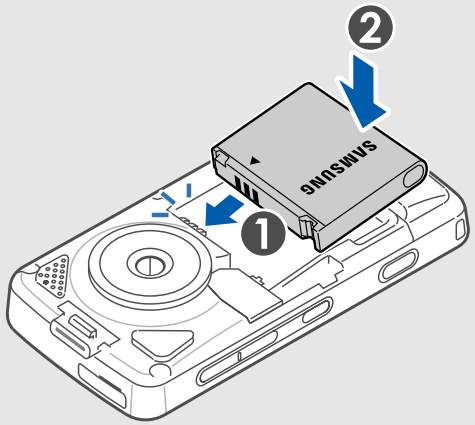

4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

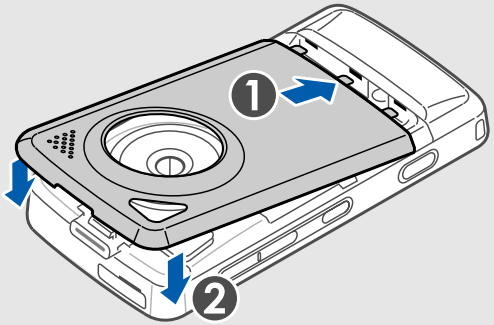

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru k multifunkčnímu konektoru.

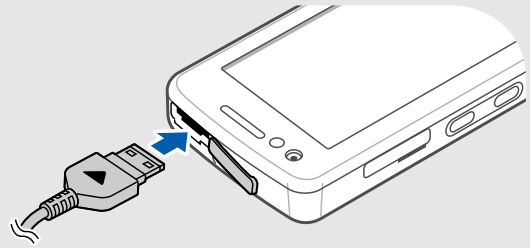

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie
Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu na boku telefonu.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

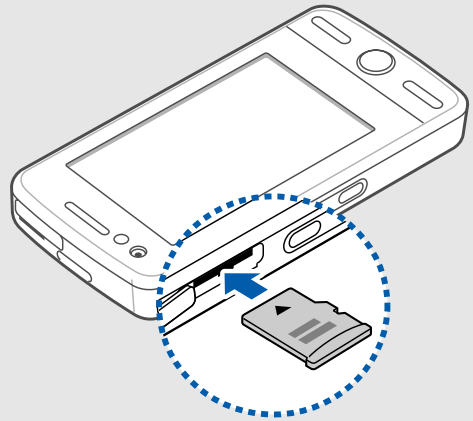

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

Chcete-li paměťovou kartu vyndat, mírně na ni zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní, a potom ji vytáhněte ze slotu.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [☎].
2. Zadejte kód PIN a klepněte na **Potvrdit** (je-li to nutné).

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci profilu Offline můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, nacházíte-li se na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat profil Offline, klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → menu.
2. Vyberte menu nebo možnost.
3. Stisknutím Zpět přejdete o úroveň výše; dvojitým stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.

Přepínání aplikací

Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření menu, které používáte.

1. Při používání menu stiskněte a podržte [▭].

   K dispozici jsou následující aplikace:
   - **Volat**: otevření obrazovky volání
   - **Hudební přehrávač**: spuštění hudebního přehrávače
   - **Zprávy**: otevření menu **Zprávy**
   - **Prohlížeč**: spuštění webového prohlížeče
   - **Hlavní menu**: otevření obrazovky s hlavním menu
2. Vyberte aplikaci.

Používání miniaplikací

Naučte se používat miniaplikace na panelu nástrojů.

Otevřete panel nástrojů

V základním režimu otevřete panel nástrojů klepnutím na šipku v levé horní části obrazovky. Můžete změnit uspořádání miniaplikací na panelu nástrojů nebo je přesunout na základní obrazovku.

Dostupné miniaplikace se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání miniaplikací na základní obrazovku

1. Otevřete panel nástrojů.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na základní obrazovku. Miniaplikaci můžete umístit kamkoli na obrazovce.

Změna miniaplikací

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Widget**.
2. Vyberte miniaplikace, které chcete zařadit na panel nástrojů, a klepněte na položku **Uložit**.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete klepnutím na položku **Klávesnice** a klepnutím a podržením # ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Profily**.
2. Klepněte na vedle požadovaného profilu.
3. Klepněte na možnost **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.

4. Vyberte ze seznamu vyzvánění a klepněte na možnost **Uložit**.
5. Klepněte na položku **Uložit**.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Pozadí**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Klepněte na položku **Nast**.

Zamknutí telefonu

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Zapnout** v části **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové čtyř až osmimístné heslo a klepněte na **Potvrdit**.
4. Zadejte nové heslo znovu a klepněte na **Potvrdit**.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí. Odemknout jej můžete stisknutím [**Hold**].

Volání

1. V základním režimu klepněte na **Klávesnice** a zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] nebo klepnutím na **Hlasový hovor** číslo vytočíte.

   V případě videohovoru klepněte na **Další** → **Videohovor** nebo stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
   V případě videohovoru stiskněte [ ] a klepněte na **Zobrazit**.
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech klepnutím na **Reproduktor** → **Ano**.
2. Klepnutím na **Reproduktor** přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí může být obtížné slyšet druhou osobu při používání hlasitého odposlechu. V takovém prostředí je lepší použít normální režim, ve kterém je zvuk lépe slyšet.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory:

- Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte znovu a podržte jej.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu klepněte na **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Klepněte na položku **Klepnutím přidejte příjemce** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte číslo a klepněte na **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Klepněte a přidejte text**.
5. Zadejte text zprávy a klepněte na **Hotovo**. ▶ Zadávání textu

   Chcete-li jej odeslat jako textovou zprávu, přejděte ke kroku 8. Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Klepněte na **Přidat média** → typ položky.
7. Klepněte na položku, kterou chcete přidat, a klepněte na **Přid**.
8. Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu klepněte na **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Klepněte na položku **Klepnutím přidejte příjemce** → **Zadat ručně**.
3. Zadejte e-mailovou adresu a klepněte na **Hotovo**.
4. Klepněte na položku **Klepnutím přidejte předmět**.
5. Zadejte předmět a klepněte na **Hotovo**.
6. Klepněte na položku **Klepněte a přidejte text**.
7. Zadejte text e-mailu a klepněte na **Hotovo**.
8. Klepněte na **Přidat soubory** → typ položky a připojte soubor (je-li to nutné).
9. Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Pomocí dotykového displeje telefonu můžete zadávat text a vytvářet zprávy a poznámky.

Změna způsobu zadávání textu

Při otevření pole pro zadávání textu se zobrazí virtuální klávesnice. Klepněte na šipku dolů vedle položky **Klávesnice** a zvolte jeden z následujících způsobů zadávání textu:

- Klávesnice
- Psaní na displej
- Rámeček pro psaní rukou 1
- Rámeček pro psaní rukou 2

Otočením telefonu na šířku při zadávání textu můžete použít širokou klávesnici.

Zadávání textu s klávesnicí

1. Změňte způsob zadávání textu na **Klávesnice**.
2. Zadejte text klepnutím na příslušné virtuální tlačítko.
   - Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, klepněte na **Abc**.
   - Chcete-li zadat text v režimu T9, klepněte na **T9**.

Můžete využít následující režimy pro zadávání textu:

Režim	Funkce
ABC	Klepejte na příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim	Funkce
T9	1. Zadejte celé slovo klepnutím na příslušná virtuální tlačítka. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru klepnutím na ␣ ↵. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Číselný	Zadejte číslo klepnutím na příslušné virtuální tlačítko.
Symboly	Vyberte symbol klepnutím na příslušné virtuální tlačítko.

Zadávání textu psaním rukou na celé obrazovce

1. Změňte způsob zadávání textu na **Psaní na displej**
2. Pište jednotlivé znaky kamkoli na displej.

   Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, klepněte na **Abc**.

Zadávání textu pomocí rámečku pro psaní rukou 1

1. Změňte způsob zadávání textu na **Rámeček pro psaní rukou 1**.
2. Pište jednotlivé znaky do oblasti pro psaní v dolní části displeje.

   Čísla a symboly pište do sloupce **?1** v pravé dolní části oblasti pro psaní.

Zadávání textu pomocí rámečku pro psaní rukou 2

1. Změňte způsob zadávání textu na **Rámeček pro psaní rukou 2**.
2. Pište jednotlivé znaky do oblasti pro psaní v dolní části displeje.

   Pokud budete chtít přepnout mezi malými a velkými písmeny nebo použít čísla a symboly, klepněte na **Abc**.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V základním režimu klepněte na **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu klepněte na **Zprávy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte účet.
3. Klepněte na položku **Stáhnout**.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu klepnutím na **Načíst**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce Kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu klepněte na **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Klepněte na položku **Další** → **Přidat do Kontaktů** → **Nový**.
3. Klepněte na možnost **Telefon** nebo **SIM**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Klepnutím na **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V základním režimu klepněte na **Kontakty**.
2. Vyberte první písmeno jména, které chcete vyhledat, přetažením .
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:
- vytočit telefonní číslo kontaktu klepnutím na nebo stisknutím [ ]
- upravit informace kontaktu klepnutím na **Upravit**

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Při zapnutí fotoaparátu může být displej prázdný kvůli dočasnému elektrostatickému výboji. Problém lze vyřešit restartováním telefonu.

Fotografování

1. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka Fotoaparát.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka Fotoaparát pořídíte fotografii.

   Fotografie se automaticky uloží.

Zobrazení fotografií

V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Zařazení fotografií do kategorií a jejich zobrazení na šířku:

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Prohlížeč fotografií**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.

3. Fotografie můžete zobrazit klepnutím na [▬] a vybráním kategorie.
4. Fotografie zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.

Nahrávání videozáznamů

1. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte telefon doleva.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka Fotoaparát.
3. Klepnutím na [📷] aktivujete režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka Fotoaparát zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka Fotoaparát zastavíte nahrávání.

   Videozáznam se automaticky uloží.

Přehrávání videozáznamů

V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → soubor s videem.

Označování obličejů ve fotografiích

Naučte se označovat obličeje ve fotografiích a volat nebo odesílat zprávy z fotografií. Před voláním nebo odesíláním zpráv musíte vytvořit značky obličejů.

Označování obličejů ve fotografiích:

1. Vyberte fotografii stisknutím a podržením [▶] nebo pořiďte novou fotografii.
   ▶ s. 30
2. Klepnutím na [👤] přidáte značku pro obličej osoby.
3. Klepněte na [▣], přesuňte obdélník na obličej nebo změňte velikost obdélníků a klepněte na [OK] (je-li to nutné).
4. Klepněte na položku **Přidat** → **Přidat jméno**.

5. Zadejte název pro značku obličeje a klepněte na **Hotovo**.
6. Klepnutím na **Volby** → **Upravit** → **Odkaz do telefonního seznamu** → **Vytvořit kontakt** můžete uložit nový kontakt se značkou obličeje do části Kontakty.

Volání a posílání zpráv z fotografií:

1. Vyberte fotografii se značkou obličeje stisknutím a podržením [▶].
2. Klepněte na položku . Značka obličeje se zobrazí se jménem.
3. Klepněte na možnost **Volby** → **Volat** nebo **Zpráva**.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Klepnutím na **Ano** aktivujete automatické ladění.

   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním otevření části FM rádio se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4. Vyberte rádiovou stanici klepnutím na < nebo >.

   Chcete-li získat informace o skladbě, kterou slyšíte, klepněte na **Další** → **Rozpoznávání hudby**. ▶ s. 42
5. Chcete-li FM rádio vypnout, klepněte na ■.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 34
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 40
- Přes Bluetooth. ▶ s. 44
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 40
- Synchronizací s aplikací Windows Media Player 11. ▶ s. 40

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Pozastavení přehrávání
	Pokračování v přehrávání
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení)
	přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení)
	Zvýšení nebo snížení hlasitosti

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V základním režimu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb klepnutím na **Menu** → **Aplikace** → **Prohlížeč** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Přechod zpět nebo vpřed na webové stránce
	Opakované načtení aktuální webové stránky
	Návrat na domovskou stránku
	Přiblížení webové stránky
	Přidání záložky
	Otevření seznamu uložených záložek
	Změna režimu zobrazení

Uložení oblíbených webových stránek

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Klepněte na položku **Přid**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Klepněte na číslo zmeškaného hovoru, které chcete vytočit, v miniaplikaci pro upozornění na události.
2. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej klepnutím na nebo [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Klepnutím na **Podržet** hovor podržíte a klepnutím na **Načíst** hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Klepnutím na **Podržet** podržíte první hovor.
2. Klepněte na **Klávesnice**, zadejte druhé číslo k vytočení a stiskněte [ ].
3. Klepnutím na **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, klepněte na **Za hovoru** a klepněte na .
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Klepnutím na **Přep.** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou klepněte na **Spojit**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** klepnutím na **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0**.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z části Kontakty

Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty pomocí uložených kontaktů.

▶ s. 30

1. V základním režimu klepněte na **Kontakty**.
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej klepnutím na nebo stisknutím [ ].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V základním režimu klepněte na **Kontakty** → **Další** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje.
3. Klepněte na položku **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V základním režimu klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na šipku dolů vedle políčka **Kontakty** a vyberte možnost **Oblíbené**.

3. Klepněte na možnost **Přidat**.
4. Vyberte kontakt → telefonní číslo (je-li to nutné).

   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

Prvních pět čísel rychlé volby bude přiřazeno oblíbeným kontaktům ( ) na panelu nástrojů miniaplikace.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění, fotografie identifikující volajícího a typ vibrací nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V základním režimu klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na šipku dolů vedle políčka **Kontakty** a vyberte možnost **Skupiny**.
3. Klepněte na položku **Vytvořit skupinu**.
4. Nastavte název skupiny, fotografii identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu a typ vibrací.
5. Klepněte na položku **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv.

Vytvoření textové šablony

1. V základním režimu klepněte na **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony klepnutím na **Vytv**.
3. Klepněte na displej.
4. Zadejte text a klepněte na **Hotovo**.
5. Klepněte na položku **Další** → **Uložit jako šablonu**.

Vytvoření multimediální šablony

1. V základním režimu klepněte na **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony klepnutím na **Vytv**.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 26
4. Klepněte na položku **Další** → **Uložit jako šablonu**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. Vytvořte novou zprávu klepnutím na **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. Klepněte na **Další** → **Vložit** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V základním režimu klepněte na **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Vyberte požadovanou šablonu.
3. Klepněte na položku **Upravit**.

   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio** → **Uložit**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť** → **Uložit**.
3. Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. V okně v počítači vyberte možnost **Otevřít složku a zobrazit soubory**.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií** → **Uložit**.
3. Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.

4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. V okně v počítači vyberte možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.
6. Pokud chcete, upravte nebo zadejte název telefonu v zobrazeném okně, a potom klepněte na možnost **Dokončit**.
7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Hudba** → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Klepněte na položku **Vytv**.
3. Klepněte na pole pro zadání textu.
4. Zadejte název pro nový seznam skladeb a klepněte na **Hotovo**.
5. Chcete-li přiřadit obrázek k seznamu skladeb, klepněte na možnost **Klep. a upr.** a vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
6. Klepněte na možnost **Uložit**.
7. Vyberte nový seznam skladeb.
8. Klepněte na položku **Přid.** → **Skladby**.
9. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a klepněte na možnost **Přid**.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Klepněte na položku **Nastavení**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Automatické uložení rádiových stanic

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Klepněte na položku **Další** → **Automatické ladění**.
3. Potvrďte akci klepnutím na **Ano** (je-li to nutné).

   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Hudba** → **Rozpoznávání hudby**.
2. Připojte se k serveru vybráním možnosti **Rozpoznávání hudby**.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, klepnutím na .

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Klepnutím na kroužek uprostřed zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, klepněte na **Nastavení** → **Viditelnost telefonu** → **Zapnout** → **Uložit**.

   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat**.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a klepněte na **Hotovo**.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Klepněte na položku **Odeslat přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a klepněte na **OK** (je-li to nutné).
2. Klepnutím na **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Bluetooth** → **Nastavení**.
2. Klepněte na položku **Režim vzdálené SIM karty** → **Zapnout**.
3. Klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Bluetooth sada handsfree do automobilu musí být autorizována. Autorizaci lze provést klepnutím na zařízení a vybráním možnosti **Povolit zařízení**.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu klepněte na **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete klepnutím na **Zapnout**.
3. Klepnutím na **Příjemci** otevřete seznam příjemců.
4. Klepnutím na **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a klepněte na **Přid**.
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Klepnutím na položku **OK** příjemce uložíte.
8. Klepněte na **Opakovat** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Klepněte na položku **Uložit** → **Ano**.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [**Hold**].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a klepněte na **Potvrdit**.
3. Mobilního stopaře zapnete klepnutím na **Zapnout**.
4. Klepnutím na **Příjemci** otevřete seznam příjemců.
5. Klepněte na pole příjemce.
6. Zadejte telefonní číslo a klepněte na **Hotovo**.
7. Klepnutím na položku **OK** příjemce uložíte.
8. Klepněte na položku **Odesílatel**.
9. Zadejte jméno odesílatele a klepněte na **Hotovo**.
10. Klepněte na položku **Uložit** → **Přij**.

Zobrazení displeje telefonu na televizoru

V této části naleznete informace o tom, jak můžete telefon připojit k televizoru.

1. Když je televizor zapnutý, připojte telefon k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor.
2. Přepněte televizor na vhodný režim externího vstupu.

   Pokud telefon na televizoru nevidíte, změňte nastavení TV výstupu: V základním režimu klepněte na **Menu** → **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **TV výstup** → kódovací systém videa.

Soubory se nemusejí zobrazit správně kvůli rozdílům ve video systémech nebo kvůli kvalitě zobrazení na televizoru. V režimu TV výstupu nebudou fungovat stereo sluchátka Bluetooth a funkce pro přiblížení.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Klepnutím na ● zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až skončíte, klepněte na ■.
   Poznámka se automaticky uloží.

Přehrání hlasové poznámky

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Zvuky** → **Seznam hlasů**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
⏸	Pozastavení přehrávání
▶	Pokračování v přehrávání
◀◀	Přesun zpět v souboru
▶▶	Přesun vpřed v souboru
🔊	Zvýšení nebo snížení hlasitosti

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Klepněte na položku .
3. Klepněte na **Upravit** → **Efekty** → efekt.
4. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a klepněte na **Hotovo**.

   Chcete-li použít efekt rozostření na určitou oblast obrázku, přesuňte obdélník nebo změňte jeho velikost a klepněte na možnost **Rozmazaný** → **Hotovo**.
5. Po skončení klepněte na **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a klepněte na **Hotovo**.

Úpravy snímku

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Klepněte na položku .
3. Klepněte na **Upravit** → **Upravit** → možnost úprav (jas, kontrast nebo barva).

   Chcete-li upravit obrázek automaticky, vyberte možnost **Automatická úroveň**.
4. Upravte obrázek dle potřeby a klepněte na **Hotovo**.
5. Po skončení klepněte na **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a klepněte na **Hotovo**.

Transformace obrázku

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Klepněte na položku .
3. Klepněte na možnost **Upravit** → **Transformace** → **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Převrátit**.
4. Otočte nebo převraťte obrázek dle potřeby a klepněte na **Hotovo**.

   Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte velikost a klepněte na **Uložit** → **Hotovo**.
5. Po skončení klepněte na **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a klepněte na **Hotovo**.

Oříznutí obrázku

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Klepněte na položku .
3. Klepněte na položku **Upravit** → **Oříznout**.
4. Přesuňte obdélník na oblast, kterou chcete oříznout, a klepněte na **Oříznout** → **Hotovo**.
5. Až skončíte, klepněte na **Soubory** → **Uložit jako**.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a klepněte na **Hotovo**.

Vložení vizuálního prvku

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Klepněte na položku .

3. Klepněte na **Upravit** → **Vložit** → vizuální prvek (rámečky, obrázek, klipart, emotikona nebo text).
4. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text.
5. Klepněte na možnost **Hotovo**.
6. Až skončíte, klepněte na **Soubory** → **Uložit jako**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a klepněte na **Hotovo**.

Přidání poznámky

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.
2. Klepněte na položku .
3. Klepněte na položku **Upravit** → **Poznámka na displeji**.
4. Vyberte barvu a zadejte poznámku na displeji.
5. Klepněte na položku **Hotovo**.
6. Po skončení klepněte na možnost **Soubory** → **Uložit jako**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a klepněte na **Hotovo**.

Tisk obrázků

V této části naleznete informace o tisku obrázků pomocí volitelného datového kabelu nebo bezdrátového rozhraní Bluetooth.

Tisk obrázku pomocí volitelného datového kabelu:

1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně pomocí multifunkčního konektoru.
2. Otevřete obrázek nebo pořiďte novou fotografii. ▶ s. 30
3. Klepněte na položku **Další** → **Tisk přes** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce Bluetooth:

1. Otevřete obrázek nebo pořiďte novou fotografii. ▶ s. 30
2. Klepněte na položku **Další** → **Tisk přes** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a proveďte spárování s tiskárnou. ▶ s. 44
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.

Úpravy videa

Naučte se upravovat video soubory a používat vizuální efekty.

Oříznutí segmentu

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Video editor**.
2. Klepněte na možnost **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **Přid**.

   V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat klepnutím na **Další** → **Soubory**.
5. Klepněte na položku **Upravit** → **Oříznout**.
6. Klepnutím na ▶ přehrajte video a klepněte na **Začátek** v místě, ve kterém má začínat nové video.
7. Klepněte na položku **Konec** v místě, ve kterém má nové video skončit.
8. Klepněte na možnost **Oříznout**.
9. Po skončení klepněte na možnost **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.

   Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, klepněte na **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
10. Zadejte název nového souboru a klepněte na **Hotovo**.

Rozdělení videa

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Video editor**.
2. Klepněte na možnost **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **Přid**.

   V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat klepnutím na **Další** → **Soubory**.
5. Klepněte na položku **Upravit** → **Rozdělit**.
6. Klepnutím na ▶ přehrajte video a klepnutím na **Bod rozdělení** → **Rozdělit** rozdělte soubor na dva klipy.
7. Podle potřeby můžete mezi klipy vložit obrázek nebo video.
8. Po skončení klepněte na možnost **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.

   Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, klepněte na **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
9. Zadejte název nového souboru a klepněte na **Hotovo**.

Vložení textu

Vložení textu do videa nemusí být možné v závislosti na vašem poskytovateli služeb.

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Video editor**.
2. Klepněte na možnost **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.

3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **Přid**.

   V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat klepnutím na **Další** → **Soubory**.
5. Klepněte na položku **Upravit** → **Vložit** → **Text**.
6. Klepnutím na přehrajte video a klepněte na **Začátek** v místě, ve kterém chcete zobrazit text.
7. Klepněte na položku **Konec** v místě, ve kterém má text zmizet.
8. Klepněte na položku **Vložit**.
9. Zadejte text a klepněte na možnost **Hotovo**.
10. Přesuňte text nebo změňte jeho velikost a klepněte na možnost **Hotovo**.
11. Po skončení klepněte na možnost **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.

    Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, klepněte na **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
12. Zadejte název nového souboru a klepněte na **Hotovo**.

Přidání zvukové stopy

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Video editor**.
2. Klepněte na možnost **Soubory** → **Importovat obrázek** nebo **Importovat videoklip**.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **Přid**.

   V případě obrázku vyberte dobu trvání, po kterou bude obrázek zobrazen.

4. Další obrázky nebo videa můžete přidat klepnutím na **Další** → **Soubory**.
5. Klepněte na položku **Další záznam zvuku** → **Importovat zvuk**.
6. Klepněte na **Zvuky** → kategorie zvuku → zvuk → **Přid**.
7. Po skončení klepněte na možnost **Další** → **Export** → **Video** → **Ano**.

   Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, klepněte na **Další** → **Soubory** → **Uložit projekt**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
8. Zadejte název nového souboru a klepněte na **Hotovo**.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci částí Kontakty, Kalendář, Úkol a Poznámka s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Klepněte na **Přidat** a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení klepněte na možnost **Uložit**.

Zahájení synchronizace

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Klepnutím na **Zahájit synchronizaci** → **Pokračovat** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Vytvoření kanálů

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Klepněte na položku **Přidat**.
3. Klepněte na pole pro zadání adresy URL.
4. Zadejte adresu kanálu RSS a klepněte na **Hotovo**.
5. Klepněte na položku **OK**.

Čtení kanálů RSS

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Klepnutím na **Aktualizace** získáte nejnovější obsah.
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný informační kanál.

Nastavení čtečky RSS

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Klepněte na položku **Další** → **Nastavení** → **Nastavení sítě**.
3. Klepněte na » vedle požadovaného profilu.
4. Upravte nastavení čtečky RSS.
5. Klepněte na položku **Uložit**.

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

V závislosti na softwaru telefonu nemusí být stahování java souborů podporováno.

Hraní her

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Klepnutím na **Další** otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Organizér** → **Světový čas**.
2. Klepněte na položku **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Světové hodiny vytvoříte klepnutím na **OK**.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Organizér** → **Světový čas**.
2. Klepněte na položku **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
4. Klepněte na položku **Nastavit**.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového upozornění

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Budík**.
2. Klepněte na položku **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík vypnete bez posunutí přesunutím posuvníku do polohy **Stop**.
- Přesunutím posuvníku do polohy **Stop** můžete vypnout upozornění s posunutím. Na dobu posunutí jej můžete ztišit přesunutím posuvníku do polohy **Posunout budi**.

Deaktivace budíku

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Budík**.
2. Klepněte na **Vyp...** vedle upozornění, které chcete deaktivovat.

Používání kalkulačky

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Časovač**.
2. Zadejte hodiny nebo minuty, které chcete odpočítat.
3. Klepnutím na **Spustit** zahájíte odpočítávání.
4. Klepnutím na **Stop** odpočítávání pozastavíte.
5. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout upozornění přesunutím posuvníku do polohy **Stop**.

Používání stopek

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Stopky**.
2. Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
3. Klepnutím na možnost **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení klepněte na možnost **Stop**.
5. Klepnutím na **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Organizér** → **Úkol**.
2. Klepněte na položku **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Organizér** → **Poznámka**.
2. Klepněte na položku **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky a klepněte na **Hotovo**.

Vytváření nákresů

V této části se můžete dočíst o vytváření nákresů s různými nástroji.

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Aplikace** → **Živé obrázky**.
2. Typ nástroje můžete změnit klepnutím na možnost na panelu nástrojů.
K dispozici jsou následující nástroje:

Nástroj		Funkce
	Tužka	Výběr typu čáry; výběr tloušťky čáry; výběr barvy čáry
	Tvar	Přidání kruhu nebo obdélníku; změna tloušťky čáry; změna barvy čáry; výběr barvy výplně
	Text	Zadání textu; změna velikosti písma; změna atributů; změna barvy textu
	Razítko	Vložení razítka nebo obrázku

3. Vytvořte nákres pomocí nástrojů.
4. Pohyb lze do nákresu přidat jedním z následujících způsobů:
   - Klepněte na **Více** → **Pohyb** → **Přednastaveně** → razítko → typ pohybu → **OK**.
   - Klepněte na **Více** → **Pohyb** → **Dráha pohybu** → razítko. Nakreslete čáru pro pohyb a klepněte na **OK**.
5. Po skončení klepněte na možnost **Soubor** → **Uložit jako flash** nebo **Uložit jako obrázek**.
6. Zadejte název souboru a klepněte na **Hotovo**.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Organizér** → **Kalendář**.
2. Klepněte na možnost **Další** → **Denní zobrazení** nebo **Týdenní zobrazení**.

Vytvoření události

1. V základním režimu klepněte na **Menu** → **Organizér** → **Kalendář**.
2. Klepněte na položku **Vytvořit plán**.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Klepněte na položku **Uložit**.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Chcete-li používat síťové služby, vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo USIM správně vložená.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [ ].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

baterie
indikátor vybití baterie, 19
instalace, 16
nabíjení, 18

Bluetooth
aktivace, 43
odesílání dat, 44
příjem dat, 44
režim vzdálené SIM karty, 44

budík
deaktivace, 57
vypnutí, 57
vytvoření, 57

časovač
viz nástroje, časovač

Čtečka RSS
viz nástroje, čtečka RSS

editor
viz nástroje, video editor

fotografie
pořizování, 30
úpravy, 47
zobrazení, 30

hlasitost
hlasitost hovoru, 25
hlasitost tónů tlačítek, 23

hlasové poznámky
nahrávání, 47
přehrávání, 47

hodiny
viz světový čas

hudební přehrávač
nastavení, 42
synchronizace, 40
vytvoření seznamu skladeb, 41

internet
viz webový prohlížeč

Java
přístup k aplikacím, 56
spuštění her, 56

kalendář
viz nástroje, kalendář

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka

konferenční hovory
viz volání, konferenční hovor

kontakty
nalezení, 30
přidání, 29
vytváření skupin, 38

miniaplikace 22

mobilní stopař 46

multimédia
viz zprávy

nástroje
budík, 57
časovač, 58
čtečka RSS, 54
kalendář, 60
kalkulačka, 58
převodník, 58
stopky, 58
video editor, 51

paměťová karta 19

pozadí 24

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky

profil offline 21

prohlížeč
viz webový prohlížeč nebo prohlížeč fotografií

prohlížeč fotografií 30

převodník
viz nástroje, převodník

SIM karta 16

sluchátka 25

stopky
viz nástroje, stopky

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 56
vytvoření, 56

synchronizace
vytvoření profilu, 54
zahájení, 54

šablony
multimediální, 39
textové, 38
vložení, 39

text
vytváření poznámek, 59
zadávání, 27
zprávy, 26

tichý profil 23

tóny tlačítek 23

videa
pořizování, 31
úpravy, 51
zobrazení, 31

vizitky 37

volání
konferenční hovor, 36
mezinárodní čísla, 37
podržení hovoru, 36
pokročilé funkce, 35
poslední volaná čísla, 35
příjem dalších hovorů, 36
příjem, 25
uskutečnění, 24
vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 35
vytáčení dalších hovorů, 36
vyvolání podržených hovorů, 36
z kontaktů, 37
základní funkce, 24
zobrazení zmeškaných hovorů, 35

vyzváněcí tón 23

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 34
přidávání záložek, 34

Windows Media Player 40

zámek
viz zámek telefonu

zámek telefonu 24

zpráva SOS 45

zprávy
odeslání e-mailu, 26
odeslání multimédií, 26
odeslání textu, 26
zobrazení e-mailu, 29
zobrazení multimédií, 29
zobrazení textu, 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : M8800

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2008.09.12 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21107A
Czech. 11/2009. Rev. 1.1